

«УТВЕРЖДАЮ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО МП «СОВТРАНСАВТО-БРЯНСК-ХОЛДИНГ»


И.Ф. ТРИФАНЦОВ

СХЕМА СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СВХ ОАО МП «СОВТРАНСАВТО-БРЯНСК-ХОЛДИНГ»

Собщ. – 24139,7 кв.м.

В том числе:

- S1 – 850,8 кв.м.
- S2 – 331,1 кв.м.
- S3 – 679,9 кв.м.
- S4 – 85,0 кв.м.
- S5 – 5348,0 кв.м.
- S6 – 16478,7 кв.м.
- S7 – 366,2 кв.м.

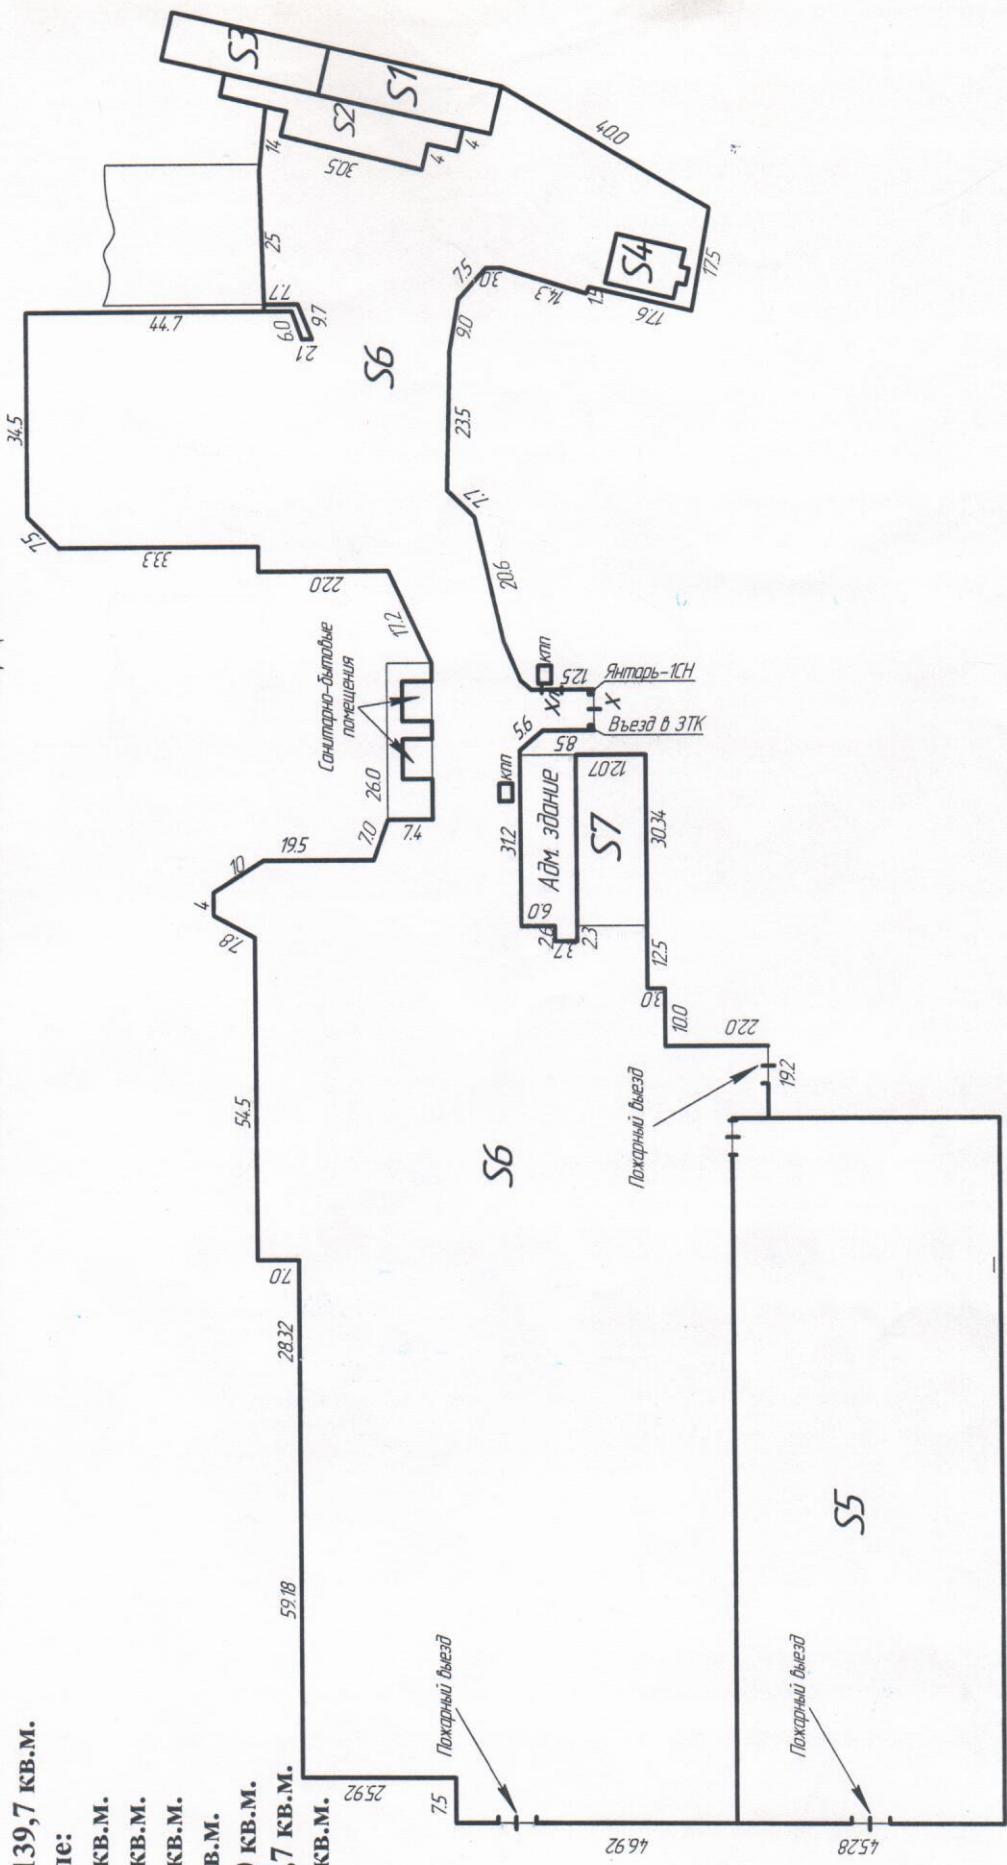

18/11
S1 – помещение-1 СВХ; S2 – крытая рампа; S3 – помещение-3 СВХ; S4 – помещение-2 СВХ;
S5 – открытая площадка СВХ; S6 – прилегающая территория; S7 – помещение-7;
Х – место пересечения ПЗТК товарами, пр. средствами и лицами; ХЛ – место пересечения ПЗТК лицами